

Geniled®

Инструкция по эксплуатации

Светодиодный линейный светильник Geniled Лайнер

1. Общие сведения и назначение

- 1.1. Светодиодный линейный светильник Geniled Лайнер предназначен для равномерной подсветки любых помещений большой площади.
- 1.2. Светильники соответствуют:
 - Классу I защиты от поражения электрическим током;
 - Степени защиты от воздействия окружающей среды IP43 (по ГОСТ Р МЭК 60589-1-2003 и ГОСТ 14254-96).

2. Комплект поставки

Таблица 1. Комплект поставки светодиодного светильника Geniled Лайнер

№ п/п	Наименование	Количество
1	Светильник Geniled Лайнер	1
2	Провод питания	1
3	Соединительный провод	1
4	Скоба	2
5	Коннектор	1
6	Дюбель	2
7	Саморез	2
8	Картонная упаковка	1
9	Инструкция	1

3. Технические характеристики

Технические характеристики светильников представлены в Таблице 2.

Таблица 2. Технические характеристики светильников

	Geniled Лайнер 1200 мм 22w	Geniled Лайнер 1500 мм 40w
Потребляемая мощность	22 Вт	40 Вт
Входное напряжение	180-240 В, 50/60 Гц	
Угол рассеивания	130°	
Световой поток	2000 лм	3600 лм
Цветовая температура	4700 К	
Индекс цветопередачи	80 Ra	
Коэффициент пульсации	<1%	
Коэффициент мощности	>0,95	>0,88
Материал корпуса	Алюминий, поликарбонат	
Срок службы	>50 000 часов	

	Geniled Лайнер 1200 мм 22w	Geniled Лайнер 1500 мм 40w
Рабочая температура	От -20° до 40°С	
Степень защиты	IP43	
Размеры светильника	1200x40x40 мм	1500x35x40 мм
Вес нетто	0,498кг	0,805 кг

ВНИМАНИЕ! МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ КОЛИЧЕСТВО СВЕТИЛЬНИКОВ ПРИ СОЕДИНЕНИИ В НЕПРЕРЫВНУЮ ЛИНИЮ:

Geniled Лайнер 1200 мм 22w – 22 шт.

Geniled Лайнер 1500 мм 40w – 12 шт.

4. Требования по технике безопасности

- 4.1. Работы по монтажу и обслуживанию светильников должны производиться при отключенном питании электросети и в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
- 4.2. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электрической проводки. **Подключение светильника к поврежденной электропроводке запрещено!**
- 4.3. Перед установкой светильника убедитесь в соответствии напряжения питающей сети 220 В.
- 4.4. Запрещается эксплуатация светильников с механическими повреждениями корпуса или защитного стекла.

5. Правила установки и эксплуатации

- 5.1. Проверьте целостность корпуса светильника.
- 5.2. Убедитесь в отсутствии напряжения в питающей сети.
- 5.3. Вставьте провода питания в разъём.
- 5.4. Светильник готов к эксплуатации.

Рис.1 Схема подключения и габаритные размеры Geniled Лайнер 1200 мм 22w


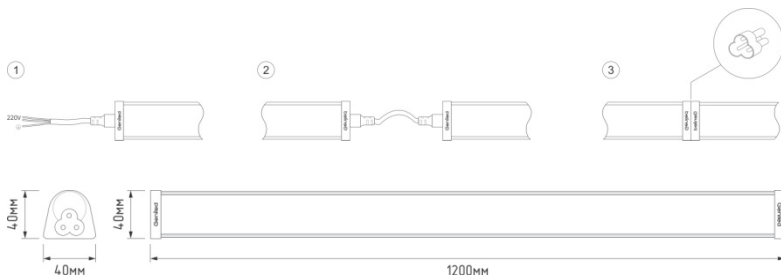


Рис.2 Схема подключения и габаритные размеры Geniled Лайнер 1500 мм 40w

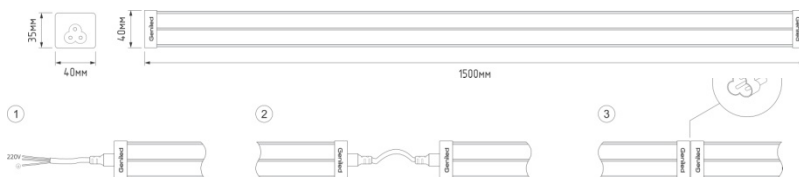

Условия транспортировки и хранения

Изделия транспортируются в упаковке в закрытом виде транспорта. При погрузке, перевозке и выгрузке необходимо соблюдать меры предосторожности от повреждений упаковок с содержимым, а также требования манипуляционных знаков.

- 5.5. Изделия в упаковке хранить в закрытых помещениях, в условиях, исключающих воздействие на них влаги, нефтепродуктов, агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 метра от отопительных и нагревательных приборов.

6. Гарантийные обязательства

- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 36 месяцев со дня продажи покупателю при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 6.2. При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия изготовителем, который указывается в паспорте.
- 6.3. Гарантия не распространяется на светильники при:
- Наличии механических повреждений или следов воздействия химически активных веществ;
 - Нарушении условий эксплуатации, транспортирования и хранения;

7. Свидетельство о приемке

Светильник серии светильник Geniled Лайнер соответствует
ТУ 3461-001-69523125-2011 и признан годным к эксплуатации.

Тип светильника _____

Дата изготовления « ____ » _____

Технический контроль изготовителя _____

Дата продажи « ____ » _____

Geniled®

